

Instruks til elektriker – NIBE VVM225

Marker for riktig størrelse og kolbeeffekt

NIBE VVM225 - 3 x 230 V				
Produkt	Sikringsstørrelse inkl. 2 kW kolbe	Sikringsstørrelse inkl. 4 kW kolbe	Sikringsstørrelse inkl. 6 kW kolbe	Sikringsstørrelse inkl. 9 kW kolbe
VVM 225	10 A	16 A	16 A	32 A

NIBE VVM225 - 3 x 400 V + N							
Produkt	Sikringsstørrelse inkl. 2 kW kolbe	Sikringsstørrelse inkl. 3 kW kolbe	Sikringsstørrelse inkl. 4 kW kolbe	Sikringsstørrelse inkl. 5 kW kolbe	Sikringsstørrelse inkl. 6 kW kolbe	Sikringsstørrelse inkl. 7 kW kolbe	Sikringsstørrelse inkl. 9 kW kolbe
VVM 225	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	16 A	16 A

NB! VVM225 skal installeres via allpolet bryter med minst 3 mm bryteravstand.

Obligatoriske tilkoblinger

Kommunikasjon med utedel. Plassering : _____

Tilkobling : Skjermet signalkabel fra utedel kobles til X4:13, X4:14 og X4:15 på inngangskortet AA3. Skjerming jordes på utedelen. Se illustrasjon for henholdsvis F2040 og F2120 under.

Uteføler (BT1): Plassering : _____

Tilkobling : Føleren kobles til plint X6:1 og X6:2 på inngangskortet(AA3).
Bruk en skjermet 2-leder med kabelverrsnitt på minst 0,5 mm² (se illustrasjon)

Valgfrie tilkoblinger

Temp.føler ekstern turledning (BT25) : Plassering:_____


Tilkobling : Føleren kobles til plint X6:5 og X6:6 på inngangskortet (AA3).
Bruk en skjermet 2-leder med kabelverrsnitt på minst 0,5 mm² (se illustrasjon)

Romføler (BT50). Plassering:_____


Tilkobling : Føleren kobles til plint X6:3 og X6:4 på inngangskortet (AA3).
Bruk en skjermet 2-leder med kabelverrsnitt på minst 0,5 mm² (se illustrasjon)

Annet f.eks tilbehør (spesifiser)_____


Kommunikasjon

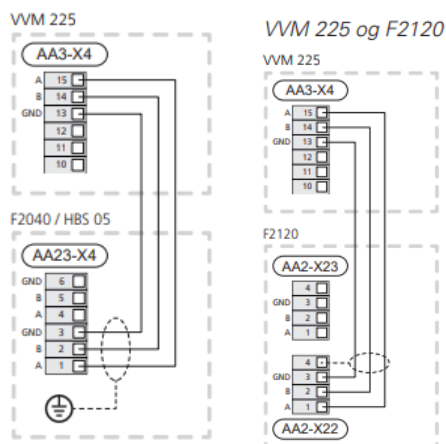

Uteføler BT1

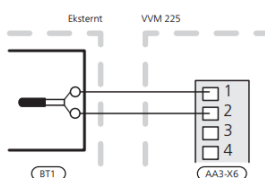

Temp.føler ekstern turledning

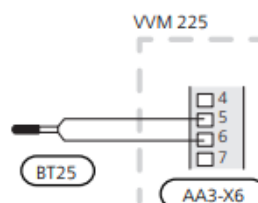

Romføler BT50

