

Instruks til elektriker – NIBE VVM S320 med S2125

Marker for riktig størrelse og kolbeeffekt

NIBE VVM320 - 3 x 230 V				
Produkt	Sikringsstørrelse inkl. 2 kW kolbe	Sikringsstørrelse inkl. 4 kW kolbe	Sikringsstørrelse inkl. 6 kW kolbe	Sikringsstørrelse inkl. 9 kW kolbe
VVM S320	10 A	16 A	16 A	32 A

NIBE VVM320 - 3 x 400 V + N							
Produkt	Sikringsstørrelse inkl. 2 kW kolbe	Sikringsstørrelse inkl. 3 kW kolbe	Sikringsstørrelse inkl. 4 kW kolbe	Sikringsstørrelse inkl. 5 kW kolbe	Sikringsstørrelse inkl. 6 kW kolbe	Sikringsstørrelse inkl. 7 kW kolbe	Sikringsstørrelse inkl. 9 kW kolbe
VVM S320	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	16 A	16 A

NB! VVM320 skal installeres via allpolet bryter med minst 3 mm bryteravstand.

Obligatoriske tilkoblinger

Kommunikasjon med utedel.

Plassering : _____

Tilkobling: Skjermet signalkabel fra utedel kobles til X30:1 (GND), X30:3(B) og X30:4(A) på inngangskortet AA2. Skjerming jordes på utedelen. Se illustrasjon under (maks. tverrsnitt 0,75 mm²)

Uteføler (BT1):

Plassering : _____

Tilkobling: Føleren kobles til plint X28:14 og valgfri inngang på X29 på inngangskortet (AA2). Bruk en skjermet 2-leder med kabeltverrsnitt på minst 0,5 mm² (se illustrasjon)

Valgfrie tilkoblinger

Temp.føler ekstern turlledning (BT25) for anlegg med akk.tank:

Plassering: _____


Tilkobling: Føleren kobles til plint X28:12 og valgfri inngang på X29 på inngangskortet (AA2). Bruk en skjermet 2-leder med kabeltverrsnitt på minst 0,5 mm² (se illustrasjon)

Romføler (BT50). Plassering: _____


Tilkobling : Føleren kobles til plint X28:13 og valgfri inngang på X29 på inngangskortet (AA2). Bruk en skjermet 2-leder med kabeltverrsnitt på minst 0,5 mm² (se illustrasjon)

Annet, f.eks. tilbehør (spesifiser) _____


Kommunikasjon S2125

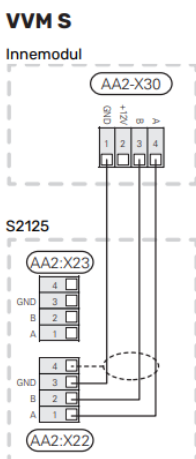

Uteføler BT1

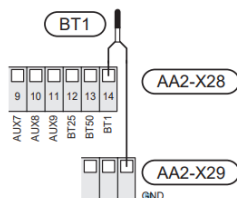

Temp.føler ekstern turlledning

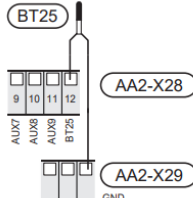

Romføler BT50

